MEACO

MeacoDry
DD8L Pro 8L
Droogmiddelontvochtiger

Gebruiksaanwijzing

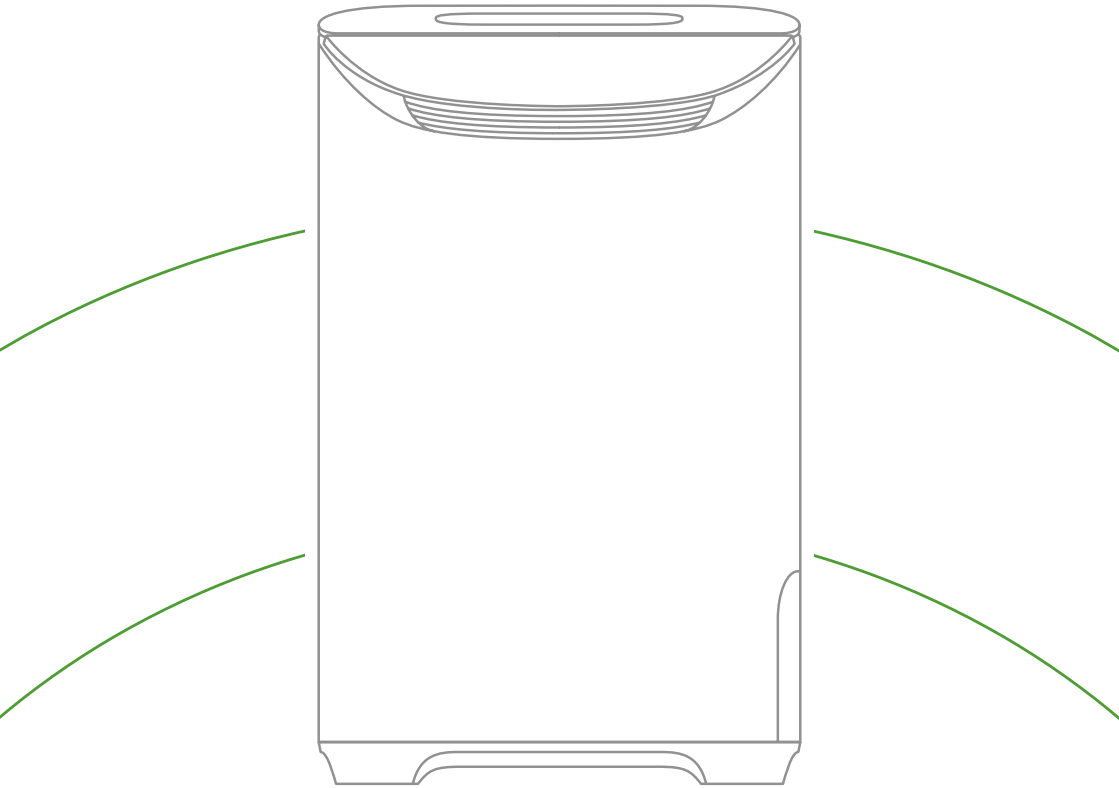

Bedankt dat je voor Meaco hebt gekozen

Bedankt dat je voor Meaco hebt gekozen, we waarderen het echt. We hebben de DD8L Pro na jaren van onderzoek en feedback van klanten ontwikkeld om je was sneller te drogen. De DD8L Pro is een grote stap voorwaarts in de ontvochtigingstechnologie en geeft je echte controle over het energieverbruik, waarbij efficiëntie wordt gecombineerd met krachtige prestaties. We hebben de tijd genomen om een luchtontvochtiger te ontwerpen die in je huis past zonder in te boeten aan prestaties. Je zult je snel afvragen hoe je ooit zonder hebt kunnen leven.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud van je luchtontvochtiger. Neem even de tijd om deze handleiding door te lezen, zodat je optimaal kunt profiteren van de vele voordelen en functies van je luchtontvochtiger.

Inhoud

Veiligheidsinformatie **1**

Registreer je Meaco-garantie **3**

Meaco-app **4**

Wat zit er in de doos **5**

Productidentificatie **6**

Eerste stappen **8**

Bediening **10**

Watertank **14**

Continu afvoeren **15**

Onderhoud **16**

Opslaan **17**

Problemen oplossen **17**

Meaco-klantenservice **19**

Specificaties **19**

Garantievoorwaarden **20**

Veiligheidsinformatie

⚠ Belangrijke veiligheidsinformatie

Houd kinderen uit de buurt: Laat kinderen niet met of in de buurt van deze luchtontvochtiger spelen, omdat dit letsel kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger buiten het bereik van kinderen is wanneer er niemand in de buurt is. Deze luchtontvochtiger is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de luchtontvochtiger door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Aansluiting op aarde: Gebruik de luchtontvochtiger altijd met een geaarde stekker en een geaard stopcontact. Een geaarde stekker is een essentiële veiligheidsvoorziening die het risico op elektrische schokken of brand helpt verminderen.

Bescherm het netsnoer tegen beschadiging: Gebruik een luchtontvochtiger nooit met een beschadigd netsnoer, omdat dit kan leiden tot elektrische gevaren of brand. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde technicus door een snoer van hetzelfde type en met dezelfde stroomsterkte.

Verlengsnoeren: Verlengsnoeren moeten geaard zijn, in goede staat verkeren en de juiste spanning aan de luchtontvochtiger kunnen leveren.

Voorzichtig behandelen: Laat de luchtontvochtiger niet vallen, gooien of stoten. Ruw gebruik kan de onderdelen of bedrading beschadigen en gevaarlijke situaties veroorzaken.

Op een stabiele ondergrond gebruiken: Gebruik de luchtontvochtiger altijd op een stabiele, vlakke ondergrond, bijvoorbeeld op de vloer of een stevig aanrecht, zodat de luchtontvochtiger niet kan vallen en letsel kan veroorzaken.

Houd de luchtinlaten vrij: Zorg ervoor dat de luchtinlaten niet verstopt of geblokkeerd raken door de luchtontvochtiger te dicht bij gordijnen, muren of andere dingen te zetten die de luchttoevoer belemmeren. Filters moeten ook schoon worden gehouden. Als je dit niet doet, kan het apparaat oververhit raken en brand of een elektrisch gevaar veroorzaken.

Houd elektrische onderdelen droog: Zorg ervoor dat er nooit water in de elektrische onderdelen van de luchtontvochtiger komt. Als deze delen om wat voor reden dan ook nat worden, moet je ze goed drogen voordat je de luchtontvochtiger weer gebruikt. Als je twijfelt, gebruik de luchtontvochtiger dan niet en neem contact op met een erkende elektricien of een door Meaco goedgekeurde technicus.

Alleen voor huishoudelijk gebruik: Deze luchtontvochtiger is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet in commerciële omgevingen worden gebruikt.

De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing beschikbaar stellen aan de gebruiker en ervoor zorgen dat de gebruiker de handleiding begrijpt.

Instructies over de WEEE

Hoe dit product op de juiste manier weggooien
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Dit symbool betekent dat dit product of de accessoires niet bij het huisvuil mogen worden gegooid als ze niet meer werken. Om te voorkomen dat het milieu of de gezondheid van mensen wordt aangetast door onjuiste afvalverwerking, moet je deze spullen apart houden van ander afval en ze op een verantwoorde manier recyclen, zodat de grondstoffen weer kunnen worden gebruikt. Neem contact op met de winkel waar je dit product hebt gekocht of met je gemeente voor meer info over waar en hoe je deze spullen kunt inleveren voor milieuvriendelijke recycling.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Meaco dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en aan de relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en de Britse conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.meaco.com/pages/compliance-data.

Registreer je Meaco-garantie

Je Meaco-ontvochtiger wordt geleverd met een gratis garantie van drie jaar. Registreer je gegevens online en je bent gedekt voor onderdelen en arbeid gedurende drie jaar vanaf de aankoopdatum, onder voorbehoud van de garantievoorwaarden.

Waar vind je het serienummer van je ontvochtiger?

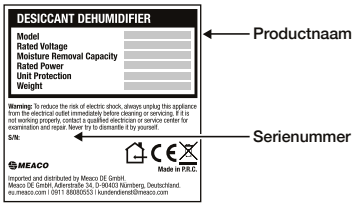

Het serienummer staat op het typeplaatje aan de achterkant van je ontvochtiger.

Bewaar een kopie van je aankoopbewijs goed, want je moet dit aan onze klantenservice laten zien als je een beroep op de garantie wilt doen.

Manieren om je Meaco-garantie te registreren

Online registreren

Ga naar onze website om je gratis garantie van drie jaar online te registreren:
https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie

Telefonisch registreren

Bel onze klantenservice om je gratis garantie van drie jaar telefonisch te registreren:
0911 88080553 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.

Meaco-app

Bedien je nieuwe luchtontvochtiger met de Meaco-app.

Scan de QR-code om de Meaco-app te installeren of download de Meaco-app in de App Store of Google Play.

Open de app en volg de instructies om een nieuw account aan te maken en je luchtontvochtiger te koppelen.

Je luchtontvochtiger verbinden met je Meaco-app

1. Steek de stekker van de luchtontvochtiger in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop.
2. Houd de Smart Laundry-knop 2 seconden ingedrukt.
3. Het wifi-lampje (onder de Smart Laundry-knop) gaat knipperen.
4. Druk in de Meaco-app op de + knop in de rechterbovenhoek en vervolgens op ‘Apparaat toevoegen’.
5. De app zoekt naar apparaten in de buurt en je luchtontvochtiger verschijnt. Klik op ‘Toevoegen’.

Wat zit er in de doos?

Pak de luchtontvochtiger voorzichtig uit. Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. We raden aan om de doos plat te bewaren voor later.

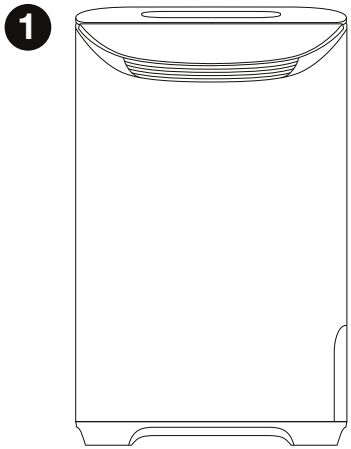





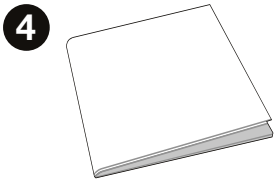

1. Meaco DD8L Pro
2. Kabelhouder
3. Slangadapter
4. Handleiding

Productinformatie

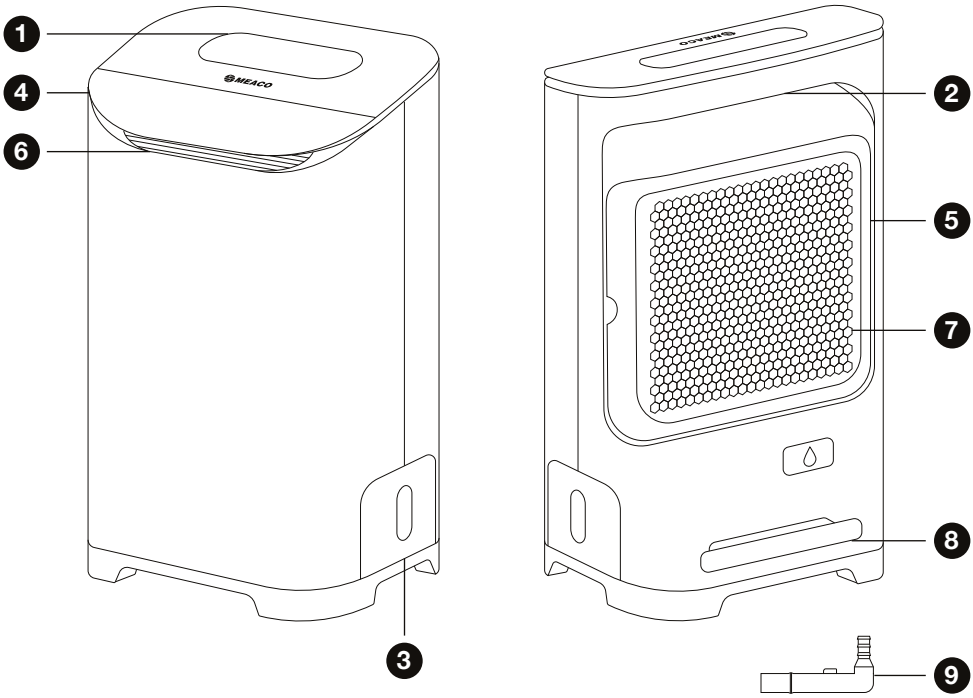

1. Display
2. Handgreep
3. Waterreservoir
4. Lamellen
5. Gecombineerd stoffilter en behuizing
6. Luchtuitlaat
7. Luchtinlaat
8. Kabelhouder
9. Slangadapter

De slangadapter (in het deksel van het waterreservoir) kan worden aangesloten op een standaard tuinslang voor continue afvoer.

Kabelhouder

De kabelhouder moet worden aangesloten om de luchtontvochtiger te kunnen inschakelen. De kabelhouder is ontworpen om te voorkomen dat je de luchtontvochtiger te dicht bij een muur of meubelstuk plaatst, waardoor oververhitting wordt voorkomen.

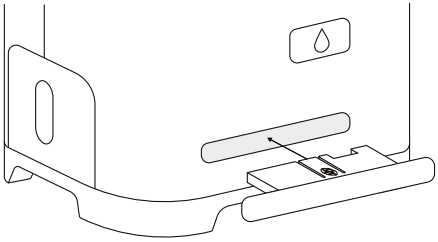

Steek de kabelhouder in de achterkant onderaan de luchtontvochtiger. Zorg ervoor dat deze op de juiste manier is geplaatst door de uitsparing aan de bovenkant naar boven te houden.

Wielconstructie

Om de wielen te bevestigen, leg je de luchtontvochtiger op zijn achterkant en duw je de wielen in de vier gaten aan de onderkant van de luchtontvochtiger.

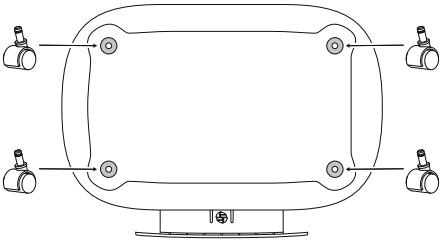

Wielen zijn niet meegeleverd, maar kunnen apart worden gekocht op eu.meaco.com.

Eerste stappen

Wanneer je je luchtontvochtiger voor het eerst ontvangt, is het belangrijk dat je de onderstaande stappen zorgvuldig volgt:

1. Check je luchtontvochtiger en de doos en verpakking op transportschade. Als je iets beschadigd vindt, laat het dan meteen aan de verzender weten.
2. Kies waar je je luchtontvochtiger wilt zetten. Deze luchtontvochtiger is zo ontworpen dat je hem zo dicht bij een muur kunt zetten als je wilt.
3. Sluit de luchtontvochtiger aan op het stopcontact en zet hem aan met de aan/uit-knop. Als je de luchtontvochtiger voor het eerst aanzet, verschijnt er een getal op het display. Laat de luchtontvochtiger de eerste 10 minuten de luchtvochtigheid in de ruimte meten.
4. Druk op de knop Louvre om de lamellen te openen. Zie pagina 12 voor de instellingen van de lamellen.
5. Gebruik pagina 10 om de juiste instelling voor je luchtontvochtiger te bepalen.

Je huis ontvochtigen

Je luchtontvochtiger kan worden gebruikt om de luchtvochtigheid in je hele huis of appartement op peil te houden. Het vocht uit de lucht in je hele huis/appartement wordt naar de luchtontvochtiger getrokken, waardoor de luchtvochtigheid daalt. We raden je aan om het volgende te doen:

- Zet je luchtontvochtiger op een centrale plek (bijvoorbeeld op de overloop of in de gang).
- Laat je luchtontvochtiger 24/7 draaien.
- Houd alle binnendeuren open.
- Houd buitendeuren en ramen dicht.
- Gebruik de slimme luchtvochtigheidsmodus om je luchtontvochtiger in te stellen op een doel van 55% RV.
- Druk op de lamellentoets om de lamellen te openen. Zie pagina 12 voor de lamelleninstellingen.

Als je je luchtontvochtiger wilt gebruiken om de luchtvochtigheid in één kamer of ruimte van het huis te verlagen, gebruik dan dezelfde instellingen als hierboven, maar zet de luchtontvochtiger in de ‘probleemkamer’ of -ruimte en houd de binnendeur dicht.

Luchtontvochtiging voor andere toepassingen

Je luchtontvochtiger kan voor veel toepassingen worden gebruikt, zoals in garages, boten, caravans en serres. Bij lagere temperaturen werkt de luchtontvochtiger normaal tot 3 °C. Bij temperaturen onder 0 °C schakelt de luchtontvochtiger automatisch over op lage ventilatorsnelheid, wordt het bedieningspaneel vergrendeld en kun je alleen de aan/uit-knop gebruiken. Zodra de temperatuur weer stijgt tot 3 °C, keert de luchtontvochtiger terug naar de vorige instellingen.

Je luchtontvochtiger gebruiken om je was te drogen

Luchtontvochtigers zijn super efficiënt om je was snel en goedkoop te drogen. Hierbij raden we je het volgende aan:

- Zet je luchtontvochtiger in een kamer waar je was hangt.
- Zet de luchtontvochtiger dicht bij je was, maar niet zo dichtbij dat er water op kan druppelen.
- Houd alle deuren en ramen dicht.
- Gebruik de Smart Laundry Mode om je luchtontvochtiger zo in te stellen dat hij een bepaald aantal uren achter elkaar draait.
- Druk op de Louvre-knop om de lamellen te openen en de luchtstroom naar je was te richten. Zie pagina 12 voor de instellingen van de lamellen.
- Gebruik een Meaco-luchtcirculator om de droge lucht te laten circuleren en de droogtijd te verkorten.

Weergave

Als de luchtontvochtiger is ingeschakeld, geeft het Chase-display de huidige luchtvochtigheid en de gewenste luchtvochtigheid weer. De huidige luchtvochtigheid wordt weergegeven door de balken onder de lijn. De gewenste luchtvochtigheid is het getal dat boven de lijn is omcirkeld.

Afkoelen

Omdat de DD8L Pro een ontvochtiger met droogmiddel is, heeft hij een afkoelperiode nodig. Als de luchtontvochtiger is gebruikt en wordt uitgeschakeld, verschijnt ‘Afkoelen, niet loskoppelen’ op het display en draait de ventilator op lage snelheid met de lamellen volledig open. Haal de stekker van de luchtontvochtiger niet uit het stopcontact totdat het bericht ‘Afkoelen’ is verdwenen.

Bediening

Als de luchtontvochtiger voor het eerst op het lichtnet wordt aangesloten, klinkt er 3 keer een pieptoon en licht het hele display één seconde op. De lamellen gaan open en vervolgens weer dicht. De aan/uit-knop en de timerknop blijven branden.

- Alle knoppen op het bedieningspaneel hoef je maar even in te drukken: druk stevig en snel op de knoppen.
- Tijdens gebruik moet de lamellen open staan - druk op de lamellenknop om ze te openen.

Bedieningspaneel

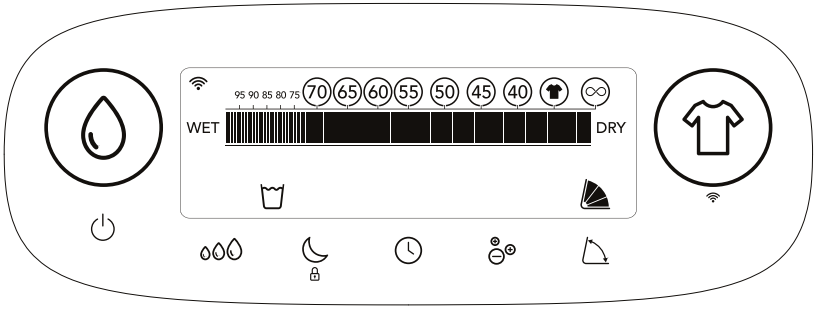

AAN/UIT: Druk één keer op de aan/uit-knop om de luchtontvochtiger aan te zetten. Het display gaat aan en de luchtontvochtiger begint te werken. De luchtontvochtiger staat standaard in de slimme vochtigheidsmodus en op 55% RV. Om de luchtontvochtiger uit te zetten, druk je nogmaals op de aan/uit-knop.

Belangrijk: Als je op de AAN/UIT-knop drukt om de luchtontvochtiger uit te schakelen, gaat het rooster helemaal open en blijft de luchtontvochtiger nog 15 minuten op lage ventilatorsnelheid draaien om af te koelen. Haal de stekker van de luchtontvochtiger niet uit het stopcontact voordat dit is gebeurd.

Slimme luchtvochtigheidsmodus: Druk één keer op de knop Slimme luchtvochtigheidsmodus om de slimme luchtvochtigheidsmodus te activeren. In deze modus staat de luchtontvochtiger standaard ingesteld op een streefwaarde van 55% RV.

Variabele hygrostaat: Om je luchtontvochtiger in te stellen op een andere doelvochtigheid dan 55%, blijf je op de knop Smart Humidity Mode drukken en blader je door de opties in de volgende volgorde: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Zodra je de gewenste waarde hebt bereikt, blijft deze weergegeven met een cirkel eromheen. CO staat voor Continu - met deze instelling blijft de luchtontvochtiger draaien en schakelt hij pas uit wanneer het waterreservoir vol is, ongeacht de luchtvochtigheid.

Zodra de gewenste luchtvochtigheid is bereikt (-2%), stopt de luchtontvochtiger. Elke 30 minuten gaat de ventilator aan en controleert hij de luchtvochtigheid, waarna het ontvochtigingslampje uitgaat. Als de luchtvochtigheid meer dan 2% boven de gewenste waarde is gestegen, gaat de verwarming aan en begint de luchtontvochtiger weer te werken – het ontvochtigingslampje brandt continu. Als de luchtvochtigheid binnen 2% van de ingestelde waarde ligt, gaat de luchtontvochtiger weer in slaapstand en controleert hij de luchtvochtigheid na nog eens 30 minuten.

Belangrijk: In elke stand werkt de verwarming 4 uur, rust hij 30 minuten en start hij vervolgens opnieuw. De ventilator blijft continu draaien.

Slimme energiemodus: Gebruik de slimme energiemodus om Auto of Handmatig te kiezen om het stroomverbruik van de luchtontvochtiger te regelen. In de AUTO-modus schakelt de luchtontvochtiger automatisch tussen laag, gemiddeld en hoog stroomverbruik en ventilatorsnelheid, afhankelijk van de relatie tussen de streefwaarde en de relatieve luchtvochtigheid. Zie onderstaande tabel. In de handmatige modus kies je zelf het stroomverbruik en de ventilatorsnelheid. Zie onderstaande tabel.

Pictogram	Vochtigheidsgraad	Vermogen	Ventilatorsnelheid
	Als de relatieve luchtvochtigheid binnen 5% van de gewenste luchtvochtigheid zit.	200 watts	Laag
	Als de luchtvochtigheid tussen 6 en 20% van de gewenste luchtvochtigheid ligt,	400 watts	Medium
	Als de relatieve luchtvochtigheid 20% boven de gewenste luchtvochtigheid ligt	600 watts	Hoog

In de continue modus staat de luchtontvochtiger standaard op 400 watt en gemiddelde ventilatorsnelheid, maar je kunt deze instellingen handmatig aanpassen. Tijdens het ontvochtigen worden de druppels weergegeven als gevuld. Als er niet wordt ontvochtigd, worden de druppels weergegeven als leeg.

Slimme wasmodus: Druk eenmaal op de knop Slimme wasmodus om de slimme wasmodus te activeren. In deze modus staat de luchtontvochtiger standaard op een streefvochtigheid van 35% RV, hoge ventilatorsnelheid en een brede lamellenstand. De wasindicator verschijnt op het display. De luchtontvochtiger werkt 6 uur in de slimme wasmodus, waarna hij wordt uitgeschakeld. Binnen deze tijd werkt de verwarming 4 uur, rust hij 30 minuten en herhaalt dit proces zich. Om de resterende tijd in de Smart Laundry-modus aan te passen, druk je op de timerknop. Om de Smart Laundry-modus te stoppen, druk je op de slimme vochtigheidsknop of zet je de luchtontvochtiger uit en weer aan.

Als de luchtontvochtiger een luchtvochtigheid van 32% RV bereikt voordat de 6 uur om zijn, schakelt de verwarming uit om te voorkomen dat de lucht te droog wordt, maar blijft de ventilator op hoge snelheid draaien. Het ontvochtigingslampje gaat uit. Als de relatieve luchtvochtigheid stijgt tot 38% RV, gaat de verwarming weer aan. Dit blijft zo totdat de timer van 6 uur is afgelopen.

Houd de slimme wasknop 2 seconden ingedrukt om de modus te openen . Zie pagina 4 voor meer instructies.

Nachtmodus: Druk één keer op de knop Nachtmodus/kinderbeveiliging om de nachtmodus te activeren. De ventilatorsnelheid wordt verlaagd naar laag (alleen als deze momenteel op hoog staat); de knoppen geven geen pieptoon wanneer ze worden ingedrukt en alle lampjes op het display gaan uit (het lampje voor de nachtmodus gaat 3 seconden later uit dan de rest van het display). De lamellen gaan helemaal open (voor zo min mogelijk geluid). Druk op een willekeurige knop om de luchtontvochtiger weer aan te zetten en het display te zien. Druk twee keer op de knop Nachtmodus/kinderslot om de nachtmodus uit te schakelen.

Timer: Gebruik de timerknop om een aan- of uit-timer in te stellen. Om de aan- of uit-timer te verwijderen, druk je op de timerknop totdat je '00 uur' ziet.

Timer aan: Als de luchtontvochtiger in de stand-bymodus staat, gebruik je de timerknop om tussen 1 en 24 uur te kiezen waarin de luchtontvochtiger wordt ingeschakeld. Op het display wordt het aantal uren weergegeven waarin de luchtontvochtiger wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld '03 uur' en 'AAN'.

Timer uit: Als de luchtontvochtiger aan staat, gebruik je de timerknop om tussen 1 en 24 uur te kiezen wanneer de luchtontvochtiger uit moet gaan. Op het scherm zie je het aantal uren dat de luchtontvochtiger uit blijft, bijvoorbeeld '03 uur' en 'UIT'. In de nachtmodus gaat het scherm uit.

Ionisator: Druk op de knop Ioniser om de ionisator aan en uit te zetten. De ionisator is een steriliserende ionisator die klinisch bewezen is om ziektekiemen, bacteriën, schimmelsporen, geurtjes en teken uit de lucht te verwijderen.

Lamellen: Druk op de knop Louvre om te kiezen tussen de volgende 4 opties:

- **Smal:** Automatisch schakelen tussen 0° en 15°.
- **Medium:** Automatisch schakelen tussen 0° en 40°.
- **Wide:** Automatisch schakelen tussen 0° en 85°.
- **Open:** vast open op 85°.

Kinderslot: houd de knop Nachtmodus/kinderslot 2 seconden ingedrukt om het bedieningspaneel van de luchtontvochtiger te vergrendelen. Als het paneel vergrendeld is, kun je geen instellingen wijzigen of de luchtontvochtiger uitschakelen. De luchtontvochtiger piept één keer en het kinderslotlampje gaat branden. Om het kinderslot te verwijderen, houd je de knop Nachtmodus/kinderslot nogmaals 2 seconden ingedrukt.

Display-indicatoren op het bedieningspaneel

Indicator voor volle watertank: Als de watertank vol is, gaat het lampje branden en hoort u twee piepjes (behalve in de nachtmodus). De luchtontvochtiger stopt met werken totdat de watertank is geleegd en weer op zijn plaats is gezet. Zodra de watertank is geleegd en weer op zijn plaats is gezet, gaat de luchtontvochtiger verder in de vorige modus.

Ionisatorindicator: De ionisatorindicator gaat branden wanneer de ionisator is ingeschakeld.

Kinderbeveiligingsindicator: De kinderbeveiligingsindicator gaat continu branden wanneer de kinderbeveiliging is ingeschakeld.

Hartindicator: De hartindicator geeft de geschikte luchtvochtigheid aan: 55% RV.

Waterreservoir

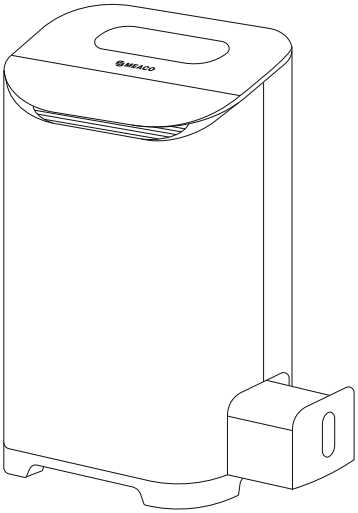

De luchtontvochtiger kan op twee manieren worden gebruikt om water op te vangen: via het waterreservoir of via continue afvoer. Zie pagina 15 voor meer informatie over het gebruik van continue afvoer.

Als de watertank vol is en geleegd moet worden, schakelt de luchtontvochtiger uit, piept hij twee keer (behalve in de nachtmodus) en gaat het lampje voor de volle watertank branden. Om de watertank te legen, trek je de watertank gewoon uit de luchtontvochtiger en giet je het water weg. Gebruik de gietopeningen in de linker- of rechterhoek van de watertank om het water weg te gieten (het deksel van de watertank hoeft niet te worden verwijderd).

Het opgevangen water kan alleen worden gebruikt om niet-eetbare planten water te geven – niet drinken.

Watertankvlotter

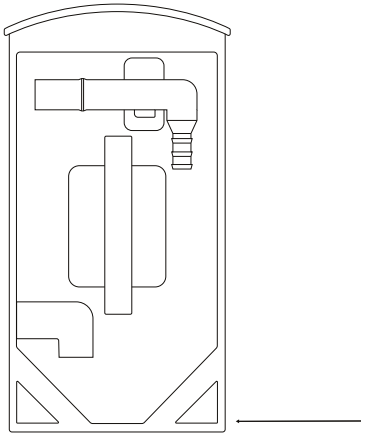

In de watertank zit een vlotter. Het is heel belangrijk dat je de vlotter NIET uit de watertank haalt. De vlotter meet het waterpeil in de watertank en zorgt ervoor dat de sensor de luchtontvochtiger uitschakelt wanneer de watertank vol is. Als de vlotter uit de watertank wordt gehaald, werkt de luchtontvochtiger niet.

Continu afvoeren

Met continu afvoeren kun je water uit de luchtontvochtiger laten lopen zonder de watertank te legen. Dit is ideaal voor mensen die hun luchtontvochtiger onbeheerd achterlaten in garages of tweede huizen.

De benodigde haakse adapter vind je in het deksel van de watertank. Deze adapter is ontworpen voor een standaard tuinslang (binnendiameter: 12,5 mm). Slang niet meegeleverd. Zorg ervoor dat de slang naar beneden loopt zonder knikken, bochten of verstoppingen, zodat het water door de zwaartekracht kan wegvloeien.

1

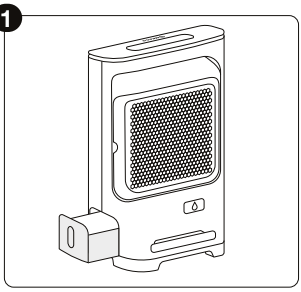

Verwijder de watertank.

2

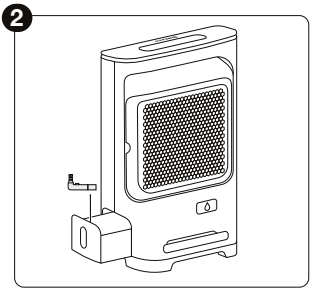

Haal de slangadapter uit het deksel van de watertank.

3

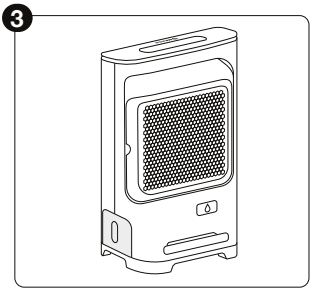

Plaats de watertank terug in de luchtontvochtiger.

4

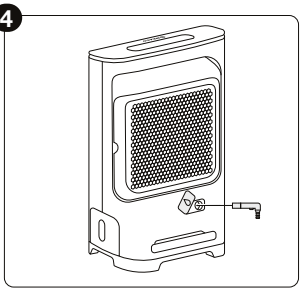

Open de zwarte afdichting aan de achterkant van de luchtontvochtiger en steek de slangadapter erin.

5

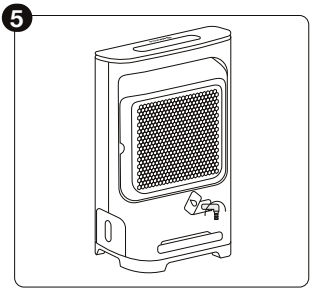

Duw de slangadapter er helemaal in en draai hem vast (je kunt naar links of rechts draaien).

6

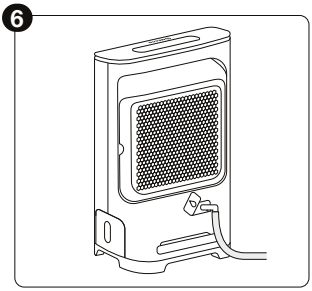

Bevestig de slang aan de tuit.

Onderhoud

Om ervoor te zorgen dat je luchtontvochtiger altijd optimaal werkt, is het belangrijk om hem regelmatig schoon te maken.

- Haal altijd de stekker van de luchtontvochtiger uit het stopcontact voordat je hem schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger niet nat wordt.

De buitenkant schoonmaken

Maak de buitenkant schoon met een zachte, droge doek. Als de luchtontvochtiger erg vuil is, gebruik dan een licht vochtige doek. Spuit nooit water op het apparaat.

Het stoffilter schoonmaken

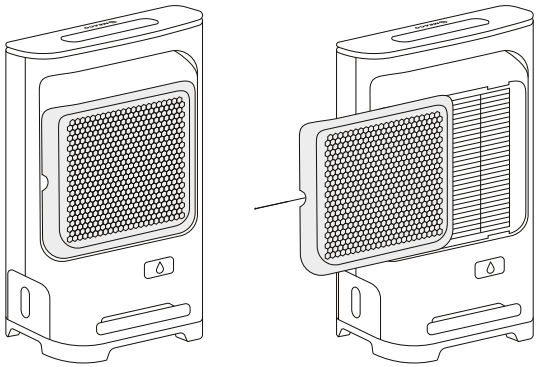

Het stoffilter gaat een leven lang mee en hoeft daarom niet te worden vervangen (behalve bij slijtage). Bij regelmatig gebruik kan het filter verstopt raken door stof en vuildeeltjes. Het filter moet minimaal om de twee weken worden schoongemaakt (als je dit niet doet, kan de garantie van het apparaat vervallen). Volg de onderstaande stappen.

1. Verwijder het stoffilter uit de luchtontvochtiger door de filterbehuizing naar links, weg van de luchtontvochtiger, te schuiven. Het stoffilter is in de filterbehuizing ingebouwd en kan niet worden verwijderd.
2. Maak het stoffilter schoon met de zuigmond van een stofzuiger of met zeepwater dat niet warmer is dan 40 °C. Spoel het filter af en laat het volledig drogen voordat je het weer in de luchtontvochtiger plaatst.

De watertank schoonmaken

Om de binnenkant van de watertank schoon te maken, verwijder je gewoon het deksel van de watertank.

Opbergen

Als je de luchtontvochtiger een tijdje niet gaat gebruiken, doe dan het volgende:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en maak de watertank leeg. Laat de watertank en de luchtontvochtiger helemaal drogen, dit kan een paar dagen duren.
2. Gebruik de kabelhouder aan de achterkant van de luchtontvochtiger om de kabel op te bergen.
3. Maak het filter schoon en bewaar het apparaat op een stofvrije plek uit direct zonlicht, het liefst afgedekt met een plastic zeil.

Problemen oplossen

Als je een probleem hebt met je luchtontvochtiger, kijk dan in de onderstaande tabel en probeer de suggesties. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met Meaco.

Fout	Actie
Op het scherm staat 'CONNECT CABLE TIDY' (Sluit de kabel netjes aan).	Zorg ervoor dat de kabelhouder goed vastzit.
Op het scherm staat 'FILTER REINIGEN'.	Maak het stoffilter schoon.
Op het scherm staat 'ROOM TOO HOT OR TOO COLD' (kamer te warm of te koud).	De plek waar je de luchtontvochtiger gebruikt is te warm of te koud. Zorg ervoor dat je hem gebruikt bij een temperatuur tussen 1 °C en 35 °C.
De indicator voor de luchtontvochtiger wordt niet weergegeven	De luchtontvochtiger controleert of de luchtvochtigheid hoger is dan de ingestelde waarde.
De knoppen geven geen geluid als je erop drukt.	De luchtontvochtiger staat in de nachtmodus. Om de nachtmodus uit te schakelen, druk je twee keer op de knop Nachtmodus.
Er brandt niks op het display.	De luchtontvochtiger staat in de nachtmodus. Om de nachtmodus uit te schakelen, druk je twee keer op de knop Nachtmodus.
De luchtontvochtiger werkt niet / verzamelt weinig water	• Het is te koud of te warm. Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger in een ruimte tussen 1 °C en 35 °C wordt gebruikt. • De luchtvochtigheid is al erg laag – onder 45% RV zal de luchtontvochtiger niet veel water opvangen omdat er niet genoeg vocht in de lucht zit. • De streefwaarde voor de luchtvochtigheid is hoger dan de werkelijke luchtvochtigheid. Gebruik de knop Smart Humidity Mode om de streefwaarde voor de luchtvochtigheid te verlagen. • Maak het stoffilter schoon. Als het vuil is, blokkeert het de luchtstroom en kan de luchtontvochtiger niet goed werken.

De luchtontvochtiger werkt, maar de luchtvochtigheid gaat niet genoeg omlaag/er zit weinig water in het reservoir.	• Even geduld, het duurt een paar weken voordat een ruimte voor het eerst droog is als je een luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt. • De ruimte waar je 'm gebruikt is te groot. • Zorg dat alle ramen en buitendeuren dicht zijn om ventilatie te verminderen. • Maak het stoffilter schoon. Als het vies is, blokkeert het de luchtstroom en kan de luchtontvochtiger zijn werk niet doen.
De ramen waren schoon en nu is de condens weer terug.	Dit komt doordat de buitentemperatuur is gedaald en de ramen nu kouder zijn. Zet de luchtontvochtiger op een lagere stand en laat hem 24 uur per dag draaien.
De condens op mijn ramen gaat niet weg, zelfs niet als de luchtontvochtiger in CO-modus staat.	De temperatuur van de ramen is te laag voor een luchtontvochtiger om condensatie te voorkomen. Dit komt vaak voor bij ramen met enkel glas en als het buiten vriest. Als het buiten warmer wordt, zou je de luchtontvochtiger 24 uur per dag in de CO-modus moeten zetten om condensatie van je ramen te voorkomen.
De luchtontvochtiger blaast warme lucht uit.	De droge lucht gaat eerst langs verwarmingsspiralen voordat het in de kamer wordt geblazen als onderdeel van het ontvochtigingsproces. Dit is normaal.
De luchtontvochtiger blaast koele lucht uit	Om de 4 uur wordt de verwarming 30 minuten uitgeschakeld, waardoor de lucht wat koeler aanvoelt. Dit is normaal.
De luchtontvochtiger maakt veel lawaai.	Maak het stoffilter schoon. Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger op een vlakke ondergrond staat. Een luchtontvochtiger maakt meer lawaai op houten vloeren dan op tapijt.
De nachtmodus staat aan, maar de ventilator draait nog steeds even hard.	De verandering in ventilatorsnelheid is subtiel. Om het verschil te horen: • Zet de luchtontvochtiger in de Smart Laundry-modus. • Wacht een paar minuten, dan hoor je dat de luchtontvochtiger op hoge ventilatorsnelheid staat. • Zet de luchtontvochtiger in de Night-modus, dan hoor je dat de ventilatorsnelheid naar laag is gegaan.
C1	Maak het filter schoon.
C2	Maak het filter schoon.
C3	Neem even contact op met Meaco.

Klantenservice van Meaco

Als je vragen hebt over je Meaco-ontvochtiger, neem dan contact op met onze klantenservice. Zij helpen je graag verder. Zorg ervoor dat je het serienummer en de gegevens van waar en wanneer je de ontvochtiger hebt gekocht bij de hand hebt.

Contactgegevens

Website: https://eu.meaco.com/pages/konkakt
E-mail: kundendienst@meaco.com
Telefoon: 0911 88080553

Adres: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

---

Specificaties

Afmetingen (H x B x D)	577 x 356 x 230 mm
Nettogewicht	8,7 kg
Afzuigsnelheid bij 20 °C en 60% RV	
Ventilatorsnelheid 1	2,12 L / dag
Ventilatorsnelheid 2	5,4 L /dag
Ventilatorsnelheid 3	7,97 L / dag
Geluidsniveau	
Lage ventilatorsnelheid	40 dB
Gemiddelde ventilatorsnelheid	47 dB
Hoge ventilatorsnelheid	50 dB
Stroomverbruik	
Ventilatorsnelheid 1	231 watts
Ventilatorsnelheid 2	437 watts
Ventilatorsnelheid 3	623 watts
Luchtstroom	
Lage ventilatorsnelheid	110 m^3 / uur
Gemiddelde ventilatorsnelheid	150 m^3 / uur
Hoge ventilatorsnelheid	175 m^3 / uur
Automatisch opnieuw starten	Ja
Stroomvoorziening	220 - 240 V, 50 Hz
Bedrijfstemperaturen	+1°C to +35°C
Grootte watertank	2 L

Garantievoorwaarden

Je krijgt drie jaar fabrieksgarantie op je luchtontvochtiger vanaf de datum van levering.

Binnen de garantieperiode worden alle fabricagefouten gratis gerepareerd (behalve schade aan het filter en de watertank van de luchtontvochtiger, die aan slijtage onderhevig zijn).

Het volgende geldt:

1. Als je je luchtontvochtiger of onderdelen ervan laat repareren of vervangen tijdens de garantieperiode, wordt de garantie niet verlengd.
2. Als je je luchtontvochtiger of onderdelen ervan laat repareren of vervangen tijdens de garantieperiode, begint de garantie niet opnieuw.
3. Als je luchtontvochtiger is geopend of eraan is gesleuteld, of als er onderdelen zijn gebruikt die niet van Meaco zijn, is je garantie niet meer geldig.
4. Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals het gecombineerde stoffilter en de behuizing en slangadapter, vallen niet onder de garantie.
5. De garantie is alleen geldig op vertoon van de originele, ongewijzigde en gedateerde aankoopbon. Als je geen aankoopbewijs kunt overleggen, vervalt de garantie op je luchtontvochtiger.
6. De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door handelingen die afwijken van de instructies in de handleiding of door nalatigheid.
7. De garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door vuil of door producten van derden.
8. Als je een schakelapparaat van een ander merk gebruikt om de luchtontvochtiger via het stopcontact aan of uit te zetten, vervalt de garantie.
9. De garantie dekt geen schade door ongelukken.
10. Alle claims voor schadevergoeding, inclusief gevolgschade, worden niet in behandeling genomen.

Voor de volledige lijst met garantievoorwaarden, ga naar:
https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschaftsbedingungen.

Version: NL01

Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com

FSC
www.fsc.org
FSC® C194292
The mark of responsible forestry