MEACO

MeacoDry
DD8L Pro 8L
Déshumidificateur à dessiccation

Manuel d'utilisation

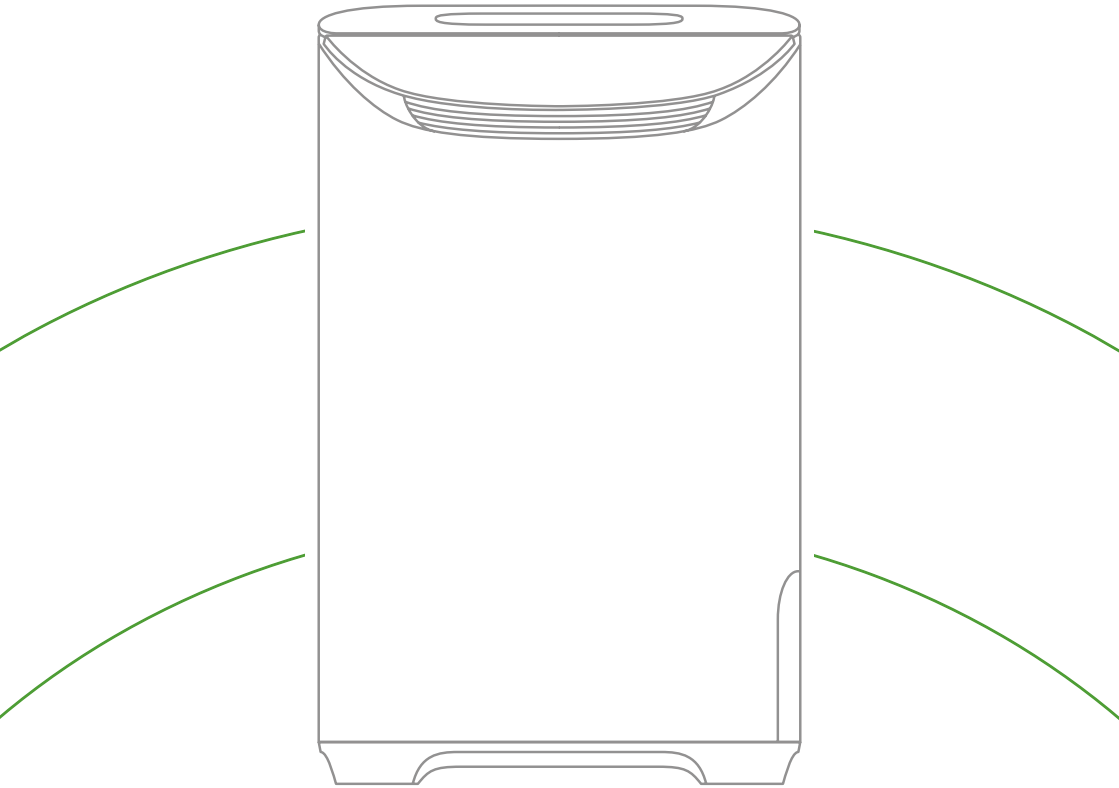

Merci d’avoir choisi Meaco

Merci d’avoir choisi Meaco, nous vous en sommes très reconnaissants. Nous avons conçu le DD8L Pro après des années de recherche et de retours clients afin d’offrir un séchage du linge plus rapide. Représentant une avancée majeure dans la technologie par dessiccation, le DD8L Pro vous offre un réel contrôle sur la consommation d’énergie, alliant efficacité et puissance. Nous avons pris le temps de concevoir un déshumidificateur qui s’intègre à votre intérieur sans compromettre ses performances. Vous vous demanderez vite comment vous faisiez sans lui.

Ce mode d’emploi contient des informations importantes concernant l’utilisation et l’entretien de votre déshumidificateur. Merci de prendre le temps de le lire afin de profiter pleinement de tous les avantages et fonctionnalités de votre appareil.

Sommaire

Informations de sécurité **1**

Enregistrez votre garantie Meaco **3**

Appli Meaco **4**

Contenu de la boîte **5**

Identification du produit **6**

Pour débuter **8**

Fonctionnement **10**

Réservoir d'eau **14**

Drainage continu **15**

Entretien **16**

Stockage **17**

Dépannage **17**

Service client Meaco **19**

Caractéristiques techniques **19**

Conditions de garantie **20**

Informations de sécurité

⚠ Informations de sécurité importantes

Tenir hors de portée des enfants : ne laissez pas d'enfants jouer avec ce déshumidificateur ou à proximité de ce déshumidificateur, cela pourrait entraîner des blessures. Assurez-vous que le déshumidificateur est hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas sous votre surveillance. Ce déshumidificateur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de ce déshumidificateur par une personne responsable de leur sécurité.

Brancher l'appareil à une prise de terre : utilisez toujours le déshumidificateur avec une prise de terre et une fiche de terre. La prise de terre est un élément de sécurité essentiel qui vise à réduire le risque d'électrocution ou d'incendie.

Protégez le cordon d'alimentation des dégâts : n'utilisez jamais un déshumidificateur avec un cordon d'alimentation endommagé, cela pourrait entraîner des risques électriques ou d'incendie. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon du même type et de même intensité.

Rallonges : les rallonges doivent être mises à la terre et capables de fournir la tension appropriée au déshumidificateur.

Manipulez avec précaution : ne laissez pas tomber, ne jetez pas et ne percutez pas le déshumidificateur. Une manipulation brusque peut endommager les composants ou le câblage et engendrer une situation dangereuse.

Utilisez sur une surface stable : faites systématiquement fonctionner le déshumidificateur sur une surface stable et plane, par exemple un sol ou un plan de travail solide, afin que le déshumidificateur ne puisse ni tomber ni causer des blessures.

Ne pas obstruer les entrées d'air : ne bouchez pas les entrées d'air en plaçant l'appareil trop près de rideaux, de murs ou d'objets bloquant l'arrivée d'air. Les filtres doivent également rester propres. Un filtre encrassé peut provoquer une surchauffe et entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

Gardez les composants électriques au sec : n'introduisez jamais d'eau dans les composants électriques du déshumidificateur. Si ces zones deviennent humides pour une raison quelconque, séchez-les soigneusement avant d'utiliser l'appareil. En cas de doute, n'utilisez pas le déshumidificateur et consultez un électricien qualifié ou un technicien agréé Meaco.

Usage domestique uniquement : ce déshumidificateur est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans des environnements professionnels.

L’opérateur doit mettre les consignes d’utilisation à disposition de l’utilisateur et s’assurer que ce dernier comprend le mode d’emploi.

Directives concernant les DEEE

Mise au rebut correcte de ce produit
(Déchets d’équipements électriques et électroniques)

Ce marquage indique que ce produit ou ses accessoires ne doivent pas être jetés avec d’autres déchets ménagers en fin de vie. Pour éviter d’éventuels préjudices à l’environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, merci de séparer ces appareils des autres types de déchets et de les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources. Les utilisateurs doivent contacter le revendeur où ils ont acheté ce produit, ou leur administration locale, pour savoir où et comment mettre au rebut ces appareils pour un recyclage respectueux de l’environnement.

Déclaration de conformité

Par la présente, Meaco déclare que cet équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences légales applicables. Le texte complet de la déclaration de conformité de l’UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l’adresse suivante : https://www.meaco.com/pages/compliance-data.

Enregistrez votre garantie Meaco

Votre déshumidificateur Meaco s'accompagne d'une garantie gratuite de trois ans. Il vous suffit d'enregistrer vos coordonnées en ligne et vous serez couvert pour les pièces et la main-d'œuvre pendant trois ans à compter de la date d'achat, sous réserve des conditions de garantie.

Où trouver le numéro de série de votre déshumidificateur

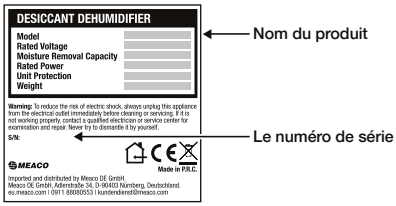

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette signalétique à l'arrière de votre déshumidificateur.

N'oubliez pas de conserver une copie de votre reçu d'achat, vous devrez la présenter à notre service client en cas de réclamation au titre de la garantie.

Comment enregistrer votre garantie Meaco

Enregistrement en ligne

Visitez notre site internet pour enregistrer votre garantie gratuite de trois ans en ligne : https://eu.meaco.com/fr/pages/registrieren-garantie

Registrieren Sie sich telefonisch

Appelez notre service client pour enregistrer votre garantie gratuite de trois ans par téléphone : 01483 234900. Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Appli Meaco

Contrôlez votre nouveau déshumidificateur avec l'application Meaco.

Scannez le QR code pour installer l'application Meaco ou téléchargez-la depuis l'App Store ou Google Play.

Ouvrez l'application et suivez les instructions pour créer un compte et associer votre déshumidificateur.

Connexion de votre déshumidificateur à l'application Meaco

1. Branchez le déshumidificateur sur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Maintenez le bouton Smart Laundry enfoncé pendant 2 secondes.
3. Le témoin Wi-Fi à l'écran clignote lentement pendant 3 minutes.
4. Dans l'application Meaco, appuyez sur le bouton + en haut à droite, puis sur « Ajouter un appareil ».
5. L'application recherchera les appareils à proximité, votre déshumidificateur s'affichera. Cliquez sur « Ajouter ».

Contenu de la boîte

Déballez soigneusement le déshumidificateur. Tenir tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de plier à plat et de conserver la boîte au cas où vous en auriez besoin ultérieurement.

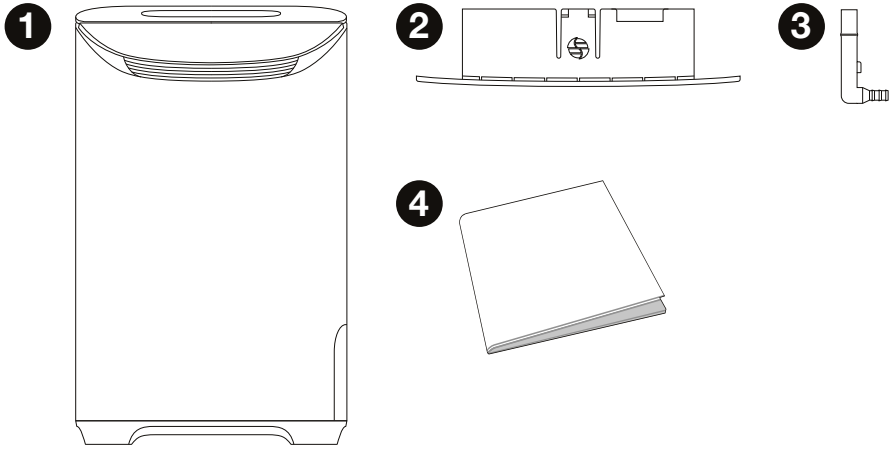

1. Meaco DD8L Pro
2. Range-câble
3. Raccord de tuyau
4. Mode d'emploi

Identification du produit

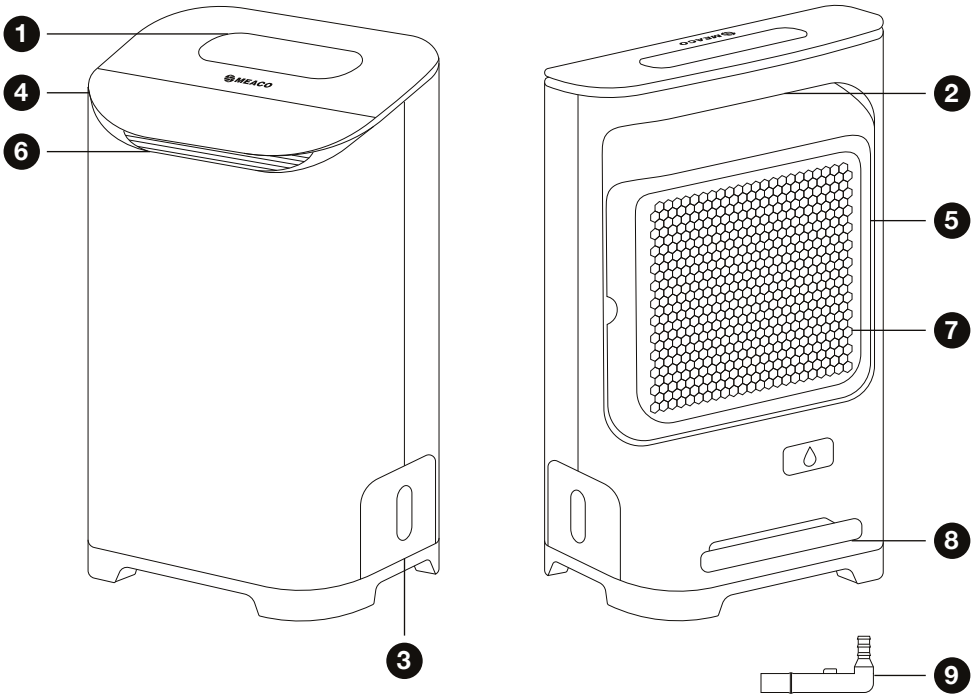

1. Affichage
2. Poignée
3. Réservoir d’eau
4. Volet
5. Boîtier avec filtre à poussière intégré
6. Sortie d’air
7. Entrée d’air
8. Range-câble
9. Raccord de tuyau

Le raccord de tuyau (situé à l’intérieur du couvercle du réservoir d’eau) peut être connecté à un tuyau d’arrosage standard pour un drainage continu.

Montage du range-câble

Le range-câble doit être installé pour que le déshumidificateur s'allume. Il a été conçu pour empêcher l'utilisateur de placer l'appareil trop près d'un mur ou d'un meuble, ce qui pourrait entraîner une surchauffe.

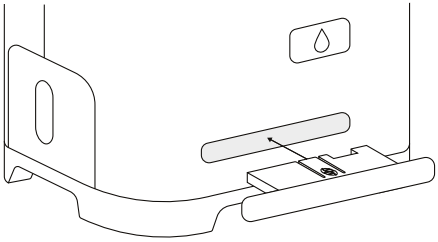

Insérez le range-câble dans la partie arrière inférieure de l'appareil. Assurez-vous de l'insérer dans le bon sens, encoche orientée vers le haut.

Montage des roulettes

Pour monter les roulettes, placez le déshumidificateur sur le dos et insérez les roulettes dans les quatre trous situés sous l'appareil.

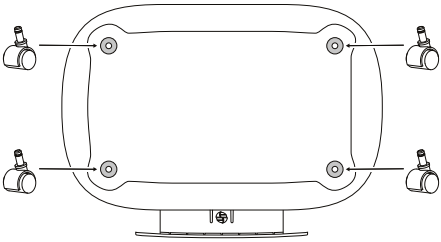

Les roulettes ne sont pas incluses mais peuvent être achetées séparément sur eu.meaco.com.

Pour débuter

Lorsque vous recevez votre déshumidificateur, il est important de suivre attentivement les étapes ci-dessous :

1. Inspectez votre déshumidificateur, sa boîte et son emballage pour éliminer toute avarie de transport. En cas d'avarie, informez immédiatement l'expéditeur.
2. Choisissez l'emplacement de votre déshumidificateur. Ce déshumidificateur a été soigneusement conçu pour que vous puissiez le placer aussi près du mur que vous le souhaitez.
3. Branchez le déshumidificateur au secteur et allumez-le à l'aide du bouton d'alimentation. Lors de la première mise sous tension, un chiffre apparaît sur l'affichage. Laissez le déshumidificateur mesurer avec précision le taux d'humidité de la pièce où il se trouve pendant les 10 premières minutes.
4. Appuyez sur le bouton Louvre pour ouvrir le volet. Voir en page 12 pour les réglages du volet.
5. Référez-vous à la page 10 pour déterminer le réglage approprié pour l'utilisation de votre déshumidificateur.

Déshumidification de votre logement

Votre déshumidificateur peut être utilisé pour maintenir un taux d'humidité optimal dans toute votre maison/appartement. L'humidité de l'air de toute la maison/appartement migrera vers le déshumidificateur, réduisant ainsi le taux d'humidité. Pour cela, nous recommandons de suivre les étapes ci-dessous :

- Placez votre déshumidificateur dans une zone centrale (par exemple, un palier ou un couloir).
- Laissez votre déshumidificateur fonctionner 24h/24 et 7j/7.
- Laissez toutes les portes intérieures ouvertes.
- Laissez les portes et fenêtres extérieures fermées.
- Utilisez le mode Smart Humidity pour régler votre déshumidificateur sur un objectif de 55 % d'humidité relative.
- Appuyez sur le bouton Louvre pour ouvrir le volet. Voir en page 12 pour les réglages du volet.

Si vous souhaitez utiliser votre déshumidificateur pour réduire le taux d'humidité dans une seule pièce ou zone de la maison, utilisez les mêmes réglages que ci-dessus, mais placez le déshumidificateur dans la pièce ou la zone « problématique » et laissez la porte intérieure fermée.

Déshumidification dans d'autres scénarios

Votre déshumidificateur peut être utilisé dans de nombreux scénarios, notamment les garages, bateaux, caravanes et vérandas. Dans les environnements froids, l'appareil fonctionne normalement jusqu'à 3 °C. En dessous de 0 °C, il passe automatiquement en vitesse de ventilation basse, le panneau de commande se verrouille et seul le bouton d'alimentation est actif. Lorsque la température remonte à 3 °C, le déshumidificateur revient à ses réglages précédents.

Utilisation de votre déshumidificateur pour sécher votre linge

Les déshumidificateurs sont très efficaces pour sécher votre linge rapidement et à moindre coût. Pour cela, nous recommandons de suivre les étapes ci-dessous :

- Placez votre déshumidificateur dans la pièce où se trouve votre linge.
- Placez le déshumidificateur près de votre linge mais pas trop, pour éviter que de l'eau ne coule sur l'appareil.
- Laissez toutes les portes et fenêtres fermées.
- Utilisez le mode Smart Laundry pour faire fonctionner votre déshumidificateur en continu pendant 6 heures.
- Appuyez sur le bouton Louvre pour ouvrir le volet et diriger le flux d'air vers votre linge. Voir en page 12 pour les réglages du volet.
- Utilisez un brasseur d'air Meaco pour faire circuler l'air sec et réduire le temps de séchage.

Valeurs de l'affichage

Lorsque le déshumidificateur est allumé, l'écran Chase affiche le taux d'humidité actuel et le taux d'humidité cible. Le taux d'humidité actuel est indiqué par les barres en dessous de la ligne. Le taux d'humidité cible est le chiffre entouré au-dessus de la ligne.

Refroidissement

Étant un déshumidificateur par dessiccation, le DD8L Pro nécessite une phase de refroidissement. Lorsqu'il a été utilisé et que vous l'éteignez, le message « Cooling down, please do not unplug » s'affiche à l'écran et le ventilateur fonctionne à basse vitesse avec le volet complètement ouvert. Ne débranchez pas le déshumidificateur tant que le message « Cooling down » n'a pas disparu.

Fonctionnement

Lorsque le déshumidificateur est branché pour la première fois, l'ensemble de l'écran s'allume pendant une seconde. Le volet s'ouvre, puis se referme. Les boutons d'alimentation et de minuterie restent allumés.

- Tous les boutons du panneau de commande ne nécessitent qu'une courte pression : appuyez fermement et rapidement sur les boutons.
- Pendant l'utilisation, le volet doit être ouvert, appuyez sur le bouton volet pour l'ouvrir.

Panneau de commande

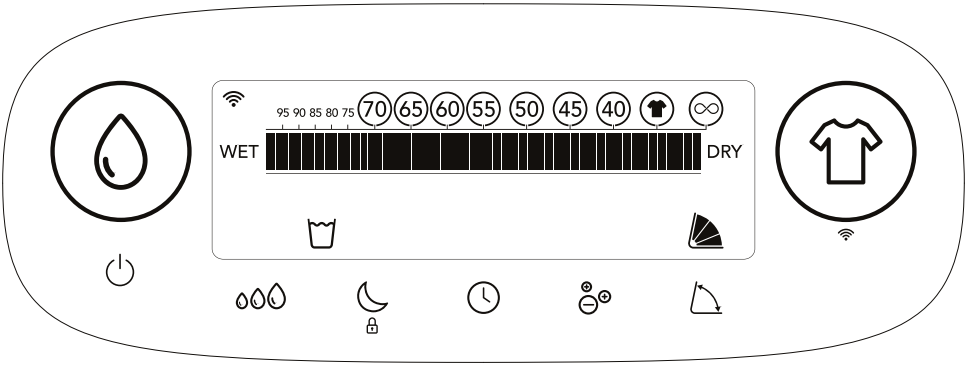

ON/OFF : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer le déshumidificateur. L'affichage s'allume et le déshumidificateur commence à fonctionner. Le déshumidificateur se règle par défaut sur le mode Smart Humidity avec un taux d'humidité relative de 55 %. Pour éteindre le déshumidificateur, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

Important : lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre le déshumidificateur, le volet s'ouvre complètement et l'appareil continue à fonctionner à basse vitesse pendant 15 minutes pour se refroidir. Ne débranchez pas le déshumidificateur tant que ce processus n'est pas terminé.

Mode Smart Humidity : appuyez une fois sur le bouton du mode Smart Humidity pour activer le mode humidité intelligente. Dans ce mode, le déshumidificateur se règle alors sur un taux d'humidité relative de 55 %.

Hygrostat variable : pour régler votre déshumidificateur sur un taux d'humidité cible autre que 55 %, continuez à appuyer sur le bouton du mode Smart Humidity et faites défiler les options dans l'ordre suivant : 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Une fois le taux cible atteint, il s'affiche avec un cercle autour. CO signifie Continu ; dans ce mode, le déshumidificateur fonctionne en continu et ne s'arrête que lorsque le réservoir est plein, quel que soit le taux d'humidité.

Une fois le taux d'humidité cible atteint (-2%) le déshumidificateur s'arrête. Toutes les 30 minutes, le ventilateur se met en marche pour vérifier le taux d'humidité et le témoin en forme de gouttes apparaît vide. Si le taux d'humidité augmente de plus de 2 % par rapport à la cible, le chauffage s'active et le déshumidificateur redémarre. Le témoin en forme de gouttes apparaît alors plein. Si le taux d'humidité est dans une plage de 2 % par rapport au taux cible, le déshumidificateur se remet en veille et vérifie de nouveau 30 minutes après.

Important : quel que soit le mode, le chauffage fonctionne pendant 4 heures, fait une pause de 30 minutes, puis redémarre. Le ventilateur fonctionne en continu.

Mode Smart Energy : utilisez le mode Smart Energy pour sélectionner Auto ou Manual afin de contrôler la consommation d'énergie du déshumidificateur. En mode AUTO, le déshumidificateur ajuste automatiquement la consommation d'énergie et la vitesse du ventilateur (basse, moyenne ou haute) selon l'écart entre l'humidité relative et l'humidité cible. Voir tableau ci-dessous. En mode manuel, vous choisissez vous-même la consommation et la vitesse du ventilateur. Voir tableau ci-dessous.

Icône	Niveau d'humidité	Puissance	Vitesse du ventilateur
	Si le taux d'humidité relative est à moins de 5 % du taux d'humidité cible.	200 watts	Basse
	Si le taux d'humidité relative est entre 6 et 20 % du taux d'humidité cible.	400 watts	Moyenne
	Si le taux d'humidité relative est à plus de 20 % du taux d'humidité cible.	600 watts	Haute

En mode continu, le déshumidificateur fonctionne par défaut à 400 watts et à vitesse moyenne, mais vous pouvez modifier ces paramètres en mode manuel. Lors de la déshumidification, les icônes en forme de gouttes sont pleines. Lorsque la déshumidification est à l'arrêt, les gouttes sont vides.

Mode Smart Laundry : appuyez une fois sur le bouton du mode Smart Laundry pour activer le mode buanderie. Dans ce mode, le déshumidificateur se règle alors par défaut sur un taux d'humidité relative cible de 35 %, une vitesse de ventilateur élevée et le volet s'ouvre en grand. Le témoin buanderie s'affiche à l'écran. Le déshumidificateur fonctionne en mode Smart Laundry pendant 6 heures, puis s'éteint. Pendant ce temps, le chauffage fonctionne pendant 4 heures, fait une pause de 30 minutes, puis recommence. Pour ajuster le temps restant en mode Smart Laundry, appuyez sur le bouton de minuterie. Pour quitter le mode Smart Laundry, appuyez sur le bouton Smart Humidity ou éteignez puis rallumez le déshumidificateur.

Si le déshumidificateur atteint un taux d'humidité relative de 32 % avant la fin des 6 heures, le chauffage s'arrête afin d'éviter que l'air ne devienne trop sec, mais le ventilateur continue de fonctionner. Le témoin en forme de gouttes apparaîtra vide. Si l'humidité relative remonte à 38 %, le chauffage redémarre. Ce cycle se répétera jusqu'à la fin de la minuterie de 6 heures.

Maintenez le bouton Smart Laundry enfoncé pendant 2 secondes pour entrer en mode .
Voir page 4 pour des instructions supplémentaires.

Mode nuit : appuyez une fois sur le bouton Night Mode/verrouillage enfant pour activer le mode nuit. La vitesse du ventilateur est réduite à faible (uniquement si elle était réglée sur élevée) ; les boutons ne font plus de bip lorsqu'on appuie dessus et toutes les lumières de l'affichage s'éteignent (le témoin du mode nuit s'éteint 3 secondes après le reste de l'affichage). Le volet s'ouvre entièrement (pour un flux d'air silencieux). Appuyez sur n'importe quel bouton du déshumidificateur pour réactiver l'écran. Appuyez deux fois sur le bouton Night Mode/verrouillage enfant pour quitter le mode nuit.

Minuteur : utilisez le bouton de minuterie pour programmer un minuteur ON ou OFF. Pour supprimer un minuteur ON ou OFF, appuyez sur le bouton jusqu'à afficher « 00 hrs ».

Minuteur ON : lorsque le déshumidificateur est en veille, utilisez le bouton de minuterie pour sélectionner entre 1 et 24 heures avant que le déshumidificateur ne s'allume. L'interface affiche le compte à rebours, par exemple « 03 hr » et « ON ».

Minuteur OFF : lorsque le déshumidificateur est allumé, utilisez le bouton de minuterie pour sélectionner entre 1 et 24 heures avant l'arrêt du déshumidificateur. L'interface affiche le compte à rebours avant extinction du déshumidificateur, par exemple « 03 hr » et « OFF ». En mode nuit, l'affichage s'éteint.

Ioniseur : appuyez sur le bouton Ioniser pour activer ou désactiver l'ioniseur. Il s'agit d'un ioniseur stérilisant cliniquement prouvé visant à éliminer les germes, bactéries, spores de moisissure, odeurs et acariens de l'air.

Volet : appuyez sur le bouton Louvre pour faire défiler les 4 options suivantes :

- **Étroit :** oscillation automatique entre 0° et 15°.
- **Moyen :** oscillation automatique entre 0° et 40°.
- **Large :** oscillation automatique entre 0° et 85°.
- **Ouvrir :** position fixe à 85°.

Verrouillage enfant : maintenez le bouton Night Mode/verrouillage enfant enfoncé pendant 2 secondes pour verrouiller le panneau de commande du déshumidificateur ; une fois verrouillé, vous ne pourrez plus modifier les réglages ni éteindre le déshumidificateur. Le déshumidificateur émet un bip et le témoin de verrouillage enfant s'allume. Pour désactiver le verrouillage enfant, maintenez à nouveau le bouton Night Mode/verrouillage enfant enfoncé pendant 2 secondes.

Indicateurs d'affichage du panneau de commande

Témoin de réservoir plein : une fois le réservoir d'eau plein, le témoin de réservoir plein s'allume et fait deux bips (sauf en mode nuit). Le déshumidificateur s'arrête jusqu'à ce que le réservoir d'eau ne soit vidé et remis en place. Une fois le réservoir vidé et remis en place, le déshumidificateur reprend son fonctionnement dans le mode précédent.

Témoin Ioniser : le témoin de l'ioniseur s'allume lorsque l'ioniseur est activé.

Témoin de verrouillage enfant : le témoin de de verrouillage enfant s'allume en continu lorsque le verrouillage enfant est activé.

Témoin en forme de cœur : le témoin en forme de cœur recommande un taux d'humidité relative cible de 55 %.

Réservoir d’eau

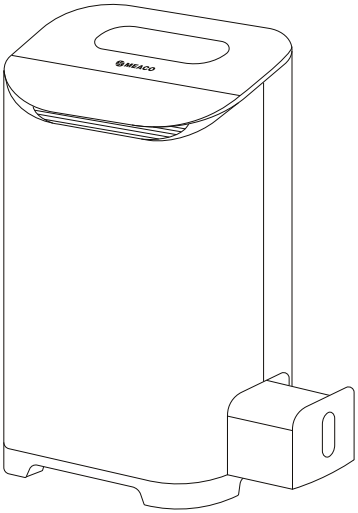

Le déshumidificateur peut être utilisé pour collecter l’eau de deux façons : via le réservoir d’eau ou via le drainage continu. Pour plus d’informations sur l’utilisation du drainage continu, voir page 15.

Lorsque le réservoir d’eau est plein et doit être vidé, le déshumidificateur s’arrête, émet deux bips (sauf en mode nuit) et le témoin de réservoir plein s’allume en continu. Pour vider le réservoir d’eau, il suffit de tirer le réservoir hors du déshumidificateur et de vider l’eau. Utilisez les orifices de vidange situés dans le coin gauche ou droit du réservoir pour vider l’eau (il n’est pas nécessaire de retirer le couvercle du réservoir).

L’eau collectée peut uniquement être utilisée pour arroser des plantes non comestibles ; ne la consommez pas.

Flotteur du réservoir d’eau

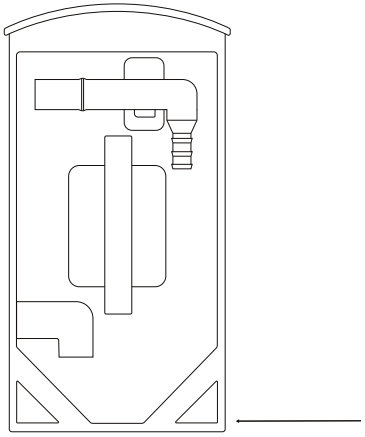

À l’intérieur du réservoir d’eau se trouve un flotteur. Il est essentiel de NE PAS retirer le flotteur du réservoir d’eau. Le flotteur mesure le niveau d’eau dans le réservoir et déclenche le capteur pour éteindre le déshumidificateur lorsque le réservoir est plein. Si le flotteur est retiré du réservoir, le déshumidificateur ne s’allumera pas.

Drainage continu

Le drainage continu peut être utilisé pour évacuer l'eau du déshumidificateur sans avoir à vider le réservoir d'eau. Cela est idéal pour les clients qui souhaitent laisser leur déshumidificateur sans surveillance dans des garages ou des résidences secondaires.

L'adaptateur coudé nécessaire se trouve sous le couvercle du réservoir d'eau. Cet adaptateur a été conçu pour s'adapter à un tuyau d'arrosage standard (diamètre intérieur : 12,5 mm). Le tuyau n'est pas inclus. Assurez-vous que le tuyau descend sans se tordre, sans pliure ni obstruction afin de permettre à l'eau de s'écouler grâce à la gravité.

1

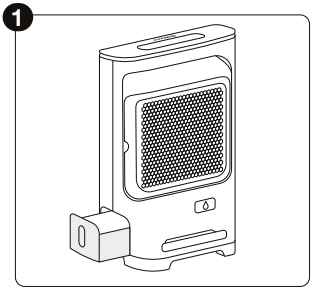

Retirez le réservoir d'eau.

2

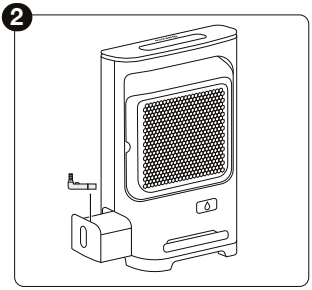

Retirez le raccord coudé du couvercle du réservoir d'eau.

3

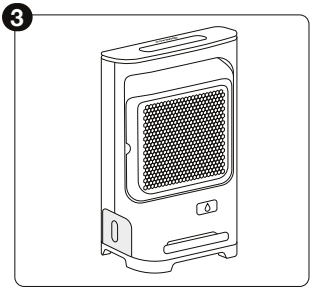

Remettez le réservoir d'eau dans le déshumidificateur.

4

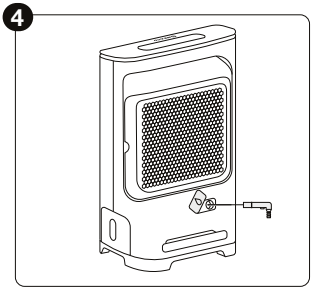

Ouvrez le joint noir à l'arrière du déshumidificateur et insérez le raccord coudé.

5

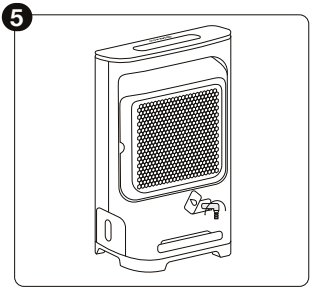

Enfoncez complètement le raccord coudé puis tournez-le pour le sécuriser (vers la gauche ou la droite).

6

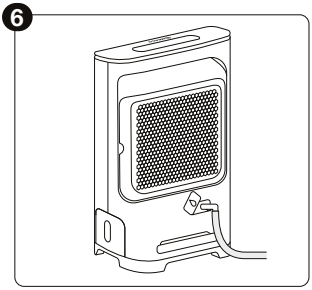

Fixez le raccord à la sortie.

Entretien

Pour garantir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement votre déshumidificateur.

- Débranchez toujours votre déshumidificateur de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Ne laissez pas de liquide entrer en contact avec le déshumidificateur.

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec. Si le déshumidificateur est vraiment sale, utilisez un chiffon légèrement humide. Ne pulvérisez jamais d'eau directement sur l'appareil.

Nettoyage du filtre à poussière

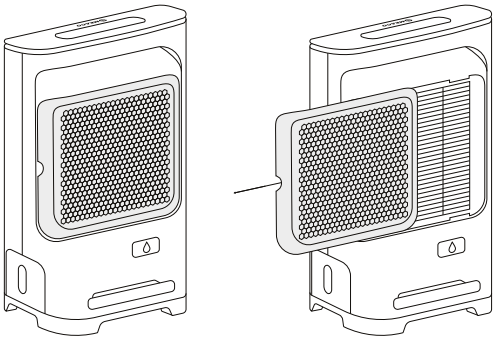

Le filtre à poussière est un filtre permanent et ne devrait donc pas avoir besoin d'être remplacé (sauf en cas d'usure). Lorsqu'il est utilisé régulièrement, le filtre peut se boucher avec des particules de poussière et de saleté. Le filtre doit être nettoyé au minimum toutes les deux semaines (le non-respect de cette consigne pourrait annuler la garantie de l'appareil). Merci de suivre les étapes ci-dessous.

1. Retirez le filtre à poussière du déshumidificateur en faisant glisser le boîtier du filtre vers la gauche, pour l'éloigner du déshumidificateur. Le filtre à poussière est intégré au boîtier du filtre et ne peut pas être retiré.
2. Nettoyez le filtre à poussière à l'aide de l'embout d'un aspirateur ou avec de l'eau savonneuse à une température ne dépassant pas 40°C. Rincez et séchez complètement avant de le remettre dans le déshumidificateur.

Nettoyage du réservoir d'eau

Pour nettoyer l'intérieur du réservoir d'eau, il suffit de retirer le couvercle du réservoir.

Stockage

S'il est prévu de ne pas utiliser le déshumidificateur pendant une longue période, suivez les étapes suivantes :

1. Débranchez la fiche de la prise de courant et videz le réservoir d'eau. Laissez le réservoir d'eau et le déshumidificateur sécher complètement ; cela peut prendre quelques jours.
2. Utilisez le range-câble situé à l'arrière du déshumidificateur pour enrouler le câble.
3. Nettoyez le filtre et stockez l'appareil dans un endroit dépourvu de poussière et à l'abri de la lumière directe du soleil, de préférence en le recouvrant d'une bâche en plastique.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre déshumidificateur, consultez le tableau ci-dessous et essayez les solutions proposées. Si le problème persiste, contactez Meaco.

Problème	Action
L'écran affiche « CONNECT CABLE TIDY »	Assurez-vous que le range-câble est installé.
L'écran affiche « CLEAN FILTER »	Nettoyez le filtre à poussière.
L'écran affiche « ROOM TOO HOT OR TOO COLD »	L'endroit où est placé le déshumidificateur est trop chaud ou trop froid. Utilisez le déshumidificateur entre 1°C et 35°C.
Le témoin de déshumidification ne s'affiche pas	Le déshumidificateur est en train de vérifier si l'humidité a dépassé le seuil cible.
Les boutons ne font pas de bip pas quand on appuie dessus	Le déshumidificateur est en mode nuit. Appuyez deux fois sur le bouton Night Mode pour quitter.
Aucune lumière ne s'affiche à l'écran	Le déshumidificateur est en mode nuit. Appuyez deux fois sur le bouton Night Mode pour quitter.
Le déshumidificateur ne déshumidifie pas/ne collecte que peu d'eau	• La température est trop froide ou trop chaude, assurez-vous d'utiliser le déshumidificateur dans un endroit situé entre 1°C et 35°C. • Le taux d'humidité est déjà très bas ; en dessous de 45 % d'humidité relative, le déshumidificateur ne collecte que peu d'eau, puisque la pièce n'est pas assez humide. • Le taux d'humidité cible est supérieur au taux d'humidité actuel. Utilisez le mode Smart Humidity afin de réduire le taux d'humidité cible. • Nettoyez le filtre à poussière. S'il est sale, il bloquera la circulation de l'air et empêchera le déshumidificateur de fonctionner correctement.

Le déshumidificateur fonctionne mais réduit insuffisamment le taux d'humidité/il y a peu d'eau dans le réservoir	• Soyez patient, il faut quelques semaines pour assécher un espace lorsqu'un déshumidificateur est utilisé pour la première fois. • L'espace ou le scénario d'utilisation dans lequel il est utilisé est trop grand. • Assurez-vous que toutes les fenêtres et portes extérieures sont fermées pour limiter la ventilation. • Nettoyez le filtre à poussière. S'il est sale, il bloquera la circulation de l'air et empêchera le déshumidificateur de fonctionner correctement.
Les fenêtres étaient nettes et la condensation est revenue	Cela est dû à une baisse de la température extérieure, ce qui rend les fenêtres plus froides. Utilisez le déshumidificateur avec un réglage cible plus bas et faites-le fonctionner 24 heures sur 24.
La condensation sur mes fenêtres ne disparaît pas, même lorsque le déshumidificateur est en mode CO	La température de la surface des fenêtres est trop basse pour qu'un déshumidificateur puisse empêcher la condensation. Ceci est courant avec les fenêtres à simple vitrage et lorsque la température extérieure descend en dessous de zéro. Continuez à faire fonctionner le déshumidificateur en mode CO 24 heures sur 24 ; lorsque la température extérieure augmentera, la condensation devrait disparaître.
Le déshumidificateur souffle de l'air chaud	L'air séché passe sur des serpentins chauffants avant d'être soufflé dans l a pièce dans le cadre du processus de déshumidification. Ceci est normal.
Le déshumidificateur souffle de l'air frais	Toutes les 4 heures, le chauffage se met au repos pendant 30 minutes ; durant cette période, l'air soufflé sera plus frais. Ceci est normal.
Le déshumidificateur est bruyant	Nettoyez le filtre à poussière. Assurez-vous que le déshumidificateur est placé sur une surface plane. Un déshumidificateur sera plus bruyant sur un sol en bois que sur de la moquette.
Le mode nuit est activé mais la vitesse du ventilateur ne semble pas avoir changé	Le changement de vitesse est subtil. Pour entendre la différence : • Réglez le déshumidificateur sur le mode Smart Laundry. • Attendez quelques minutes, vous entendrez le ventilateur à haute vitesse. • Passez en mode nuit, vous entendrez le passage à une vitesse plus basse.
C1	Nettoyer le filtre.
C2	Nettoyer le filtre.
C3	Merci de contacter Meaco.

Service client Meaco

Si vous avez une question concernant votre déshumidificateur Meaco, contactez notre service client qui se fera un plaisir de vous aider. Assurez-vous d'avoir votre numéro de série ainsi que les informations concernant le lieu et la date d'achat de votre déshumidificateur.

Coordonnées

Site web : https://eu.meaco.com/pages/konkakt
E-mail : kundendienst@meaco.com
Téléphone : 0911 88080553

Adresse : Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

---

Caractéristiques techniques

Dimensions (Hauteur, Largeur, Profondeur)	577 x 356 x 230 mm
Poids net	8,7 kg
Taux d'extraction à 20° C et 60 % d'humidité relative	
Vitesse de ventilation 1	2,12 L / jour
Vitesse de ventilation 2	5,4 L / jour
Vitesse de ventilation 3	7,97 L / jour
Niveau sonore	
Vitesse de ventilation basse	40 dB
Vitesse de ventilation moyenne	47 dB
Vitesse de ventilation élevée	50 dB
Consommation électrique à 20° C et 60 % d'humidité	
Vitesse de ventilation 1	231 watts
Vitesse de ventilation 2	437 watts
Vitesse de ventilation 3	623 watts
Débit d'air	
Vitesse de ventilation basse	110 m³ par heure
Vitesse de ventilation moyenne	150 m³ par heure
Vitesse de ventilation élevée	175 m³ par heure
Redémarrage automatique	Oui
Alimentation électrique	220 - 240 V, 50 Hz
Températures de fonctionnement	+1°C à +35°C
Capacité du réservoir d'eau	2 L

Conditions de garantie

Votre déshumidificateur bénéficie d'une garantie constructeur de trois ans à compter de la date de livraison.

Pendant la période de garantie de trois ans, tous les défauts de fabrication seront réparés gratuitement (à l'exception des dommages au filtre et au réservoir d'eau du déshumidificateur, qui peuvent être soumis à l'usure).

Les conditions suivantes s'appliquent :

1. Toute réparation ou remplacement de votre déshumidificateur ou de ses composants pendant la période de garantie n'entraînera pas de prolongation de la période de garantie.
2. Toute réparation ou remplacement de votre déshumidificateur ou de ses composants pendant la période de garantie ne fera pas repartir la période de garantie à zéro.
3. Si votre déshumidificateur a été ouvert, modifié ou si des composants non authentiques ont été installés par vous-même ou toute personne autre qu'un technicien Meaco, votre garantie devient invalide.
4. Les composants soumis à l'usure normale, le filtre à poussière intégré et son boîtier, et le raccord de tuyau ne sont pas couverts par la garantie.
5. La garantie n'est valable que sur présentation du reçu d'achat original, non modifié et mentionnant la date d'achat. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir une preuve d'achat, la garantie de votre déshumidificateur est invalide.
6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des actions ne correspondant pas à celles décrites dans le mode d'emploi ou effectuées par négligence.
7. La garantie ne couvre pas les pannes causées par la saleté ou par des produits tiers.
8. L'utilisation d'un dispositif de commutation tiers permettant d'allumer ou d'éteindre le déshumidificateur via le secteur rendra la garantie invalide.
9. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels.
10. Toute demande d'indemnisation, notamment pour dommages indirects, ne sera pas prise en compte.

Pour la liste complète des conditions de garantie, merci de consulter :
https://eu.meaco.com/fr/pages/allgemeine-geschaftsbedingungen

Version: FR01

Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com

FSC
www.fsc.org
FSC® C194292
The mark of responsible forestry